

Wichtige Zusatzinformationen zur Bedienungsanleitung


Diese Zusatzinformationen sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig in Ihrer Bedienungsanleitung auf.

1. Google Play Store installieren

Beachten Sie, dass Sie ein Google-Konto (Google Email-Konto) benötigen, wenn Sie den Google Play Store verwenden möchten.

Im Google Play Store können Sie Anwendungen (Apps), Musik, Bücher und Filme runterladen und dann auf dem Tablet verwenden. Beachten Sie, dass dies kostenpflichtig sein kann.

Um die App "Google Play Store" zu installieren, gehen Sie im Einstellungs-Menü zu Punkt "Apps". Nun zum Reiter "Alle" blättern und am Ende dieser Liste die App "Google Play Store" antippen.

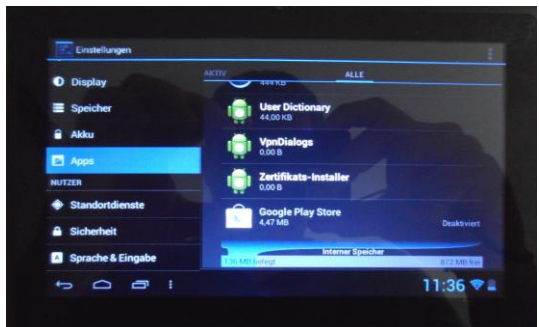

Wenn Sie in der nun erscheinenden Auswahl "Aktivieren" antippen, aktivieren Sie die Anwendung "Google Play Store".



Die Anwendung "Google Play Store" ist nun in der App-Übersicht aufgeführt.

2. Hinweis zur Gewährleistung/Garantie

Bitte beachten Sie, dass es sich um ein reines Einstiegs-Tablet handelt. Dieses ist nicht dafür ausgelegt, mehrere Anwendungen gleichzeitig auszuführen. Sollten Sie dies tun, kann es zu einem Systemabsturz führen oder zu einer starken Verlangsamung der Reaktionsgeschwindigkeit. Bitte beachten Sie, dass dies keinen Garantie-/ oder Gewährleistungsfall darstellt.

Sollten beim Download einer Anwendung Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Menü durch Antippen von "Einstellungen" aufrufen:



- Menü-Punkt "Apps" antippen und dann den Reiter "Alle" antippen.
- Zur Anwendung "Google-Dienste-Framework" scrollen und antippen.
- Den Button "Stoppen erzwingen" antippen (Sicherheitsmeldung mit "OK" bestätigen).
- Den Button "Daten löschen" antippen (Sicherheitsmeldung mit "OK" bestätigen).
- Abschließend starten Sie das Tablet neu. Dazu die Standby-Taste am Tablet gedrückt halten, bis die Auswahl "Ausschalten" erscheint, dann die erscheinende Sicherheitsabfrage mit "OK" bestätigen und dann nach kurzer Zeit (ca. 10 Sekunden) das Tablet wieder anschalten.



ANDROID TABLET




Gebrauchsanleitung



Bitte aufklappen

Bitte aufklappen

Geräteübersicht
Android Tablet

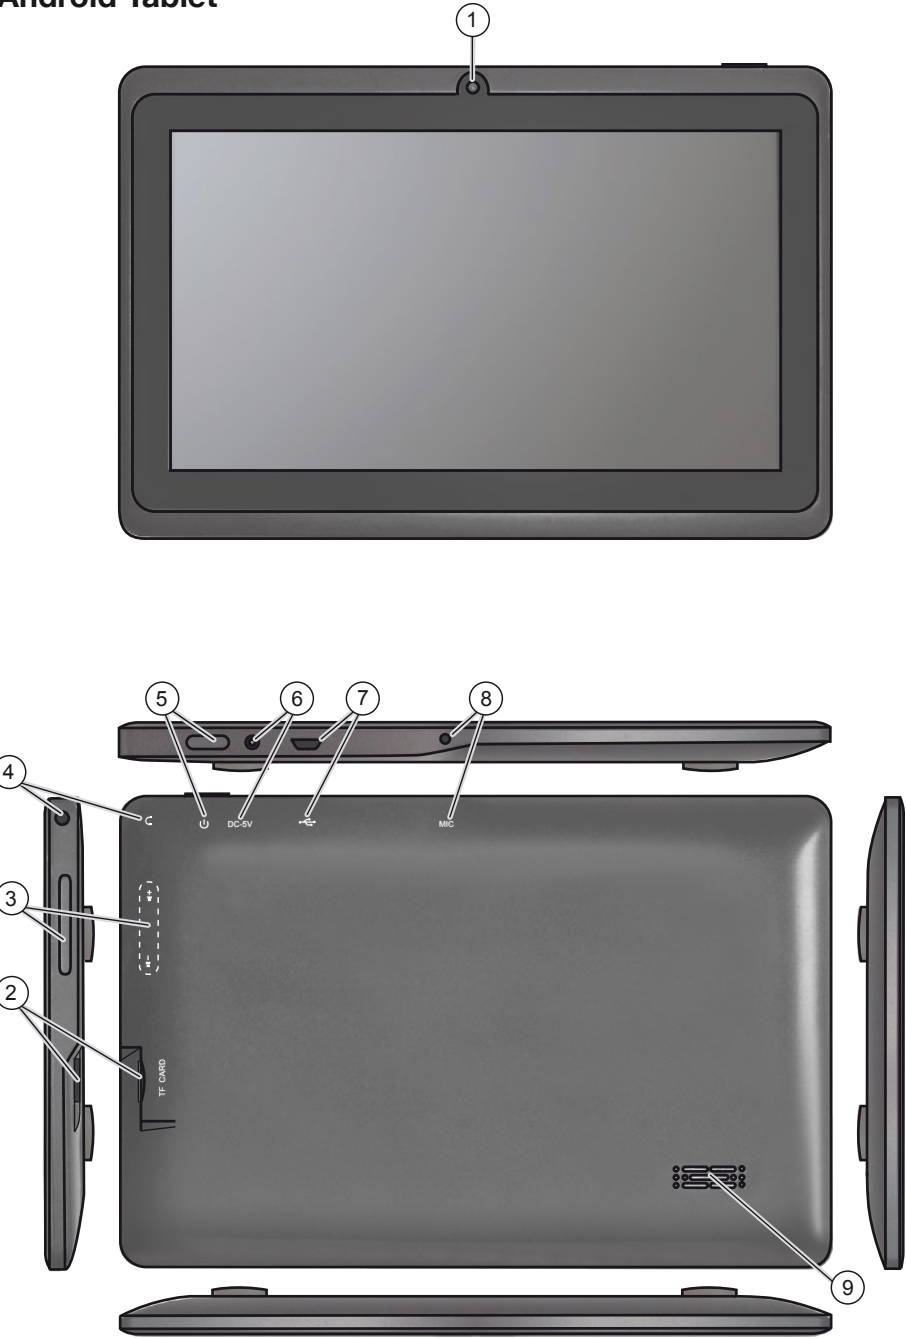

Geräteübersicht
Android Tablet

Nr.	Taste/Anzeige/Anschluss/Schalter	Erklärung
1		Kamera
2	TF CARD	TF-Karten-Slot zum Anschluss einer TF-Speicherkarte (micro SD)
3	Speaker icons	Lautstärkeregelung
4	Headset icon	Kopfhörerbuchse (Klinkenstecker 3,5 mm)
5	Power button icon Taste STANDBY	Wechsel zwischen Betriebs-Modus und Standby-Modus.
6	DC-5V	230/5-Volt-Anschluss für externes Netzteil (nur Originalzubehör verwenden)
7	Mini-USB icon Schnittstelle	Zum Anschluss eines USB-Speichermediums
8	Mic	Mikrofon
9		Lautsprecher



Formular zur Abwicklung eines Defekts

BITTE DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN

Absender Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN • Kästchen beachten

Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl

Serviceadresse:

COMAG Handels AG

Zillenhardtstr. 41

D-73037 Göppingen

Service-Hotline:

0049 (0)7161 / 5 03 06 33

E-Mail:

hotline@comag-ag.de

Modell: Android Tablet (AT 01)

Unterschrift des Käufers

Fehlerangabe:

Android Tablet

Gebrauchsanleitung



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Version 1.0, 18.04.2013

Vorwort

Wir setzen voraus, dass der Bediener des Android Tablets, kurz Tablet genannt, allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der IT hat.

Jede Person, die dieses Tablet

- anschließt
- bedient
- reinigt
- entsorgt

muss den vollständigen Inhalt dieser Gebrauchsanleitung zur Kenntnis genommen haben. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung immer in der Nähe des Tablets auf.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	3
Sicherheitshinweise	4
Grundlegende Sicherheitshinweise	4
Erläuterung der Sicherheitshinweise	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Lieferumfang	7
Beschreibung	8
Tablet laden	8
In Betrieb nehmen	9
Bedienen	10
Bedienen des Tablets	10
Startseite	12
Aufbau des Android-Menüs (=Systemeinstellungen)	12
Netzwerk einrichten	14
Online-Verbindung	14
Google Play Store	15
Anwendungen (= Apps) aufrufen	17
USB verbinden	18
Entsorgen	19
Technische Daten	20
Hersteller	21
Garantie	23
Konformitätserklärung	23
Glossar	24

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Tablet in Betrieb nehmen.

Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Gerät und in der Gebrauchsanleitung.



Grundlegende Sicherheitshinweise

Elektrischer Anschluss

- Schalten Sie bei Betriebsstörungen das Tablet nicht ein und schließen Sie es nicht an eine Stromquelle (über das externe Netzteil) an.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Tablet niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Schließen Sie das externe Netzteil nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 100–240 V~, 50–60 Hz an.
- Ziehen Sie das externe Netzteil aus der Steckdose, falls Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Ziehen Sie das externe Netzteil bei Gewitter aus der Steckdose.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Wenn das Netzkabel des externen Netzteils oder das externe Netzteil selbst beschädigt ist, müssen Sie es von Fachpersonal reparieren lassen, bevor Sie erneut das Tablet damit laden.

-
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Tablet benutzen.
 - Verwenden Sie nur Originalzubehör.
 - Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.
 - Schutzfolien entfernen.

Weitere Hinweise

- Das Tablet von Magnetfeldern fernhalten.
- Das Tablet nicht hart aufsetzen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Nicht in feuchter Umgebung oder im Regen verwenden.
- Nur mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Niemals Reinigungsmittel verwenden.
- Bei Software-Uploads oder -Downloads niemals das Gerät ausschalten. Bitte immer den Vorgang ausführen und dann abschalten.
- In Flugzeugen das Tablet nur gemäß den geltenden Gesetzen verwenden.
- Das Tablet ist nicht wasserdicht.
- Falls Sie das Tablet mit anderen Geräten verbinden möchten, lesen Sie bitte zunächst deren Bedienungsanleitung.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

In der Gebrauchsanleitung finden Sie folgende Kategorien von Sicherheitshinweisen:



Gefahr!

Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen vor möglichen Personenschäden.



Achtung!

Hinweise mit dem Wort ACHTUNG warnen vor möglichen Sach- oder Umweltschäden.

- ① Diese Hinweise enthalten besondere Angaben zum wirtschaftlichen Gebrauch des Tablets.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Tablet dient dem Zugang zu Anwendungen des Betriebssystems Android im privaten Bereich. Sie ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Sie bedeutet zudem den sofortigen Garantieverlust.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Der Lieferumfang kann je nach Modell variieren, beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.

Nr.	Anzahl	Erklärung
1	1 Stück	Tablet
2	1 Stück	Externes Netzteil
3	1 Stück	USB-Kabel (zum Anschluss des Tablets z.B. an einen PC)
4	1 Stück	USB-Adapterkabel on-the-go (zum Anschluss eines USB-Speichermediums an das Tablet)
-	1	Gebrauchsanleitung (nicht abgebildet)

Beschreibung

Ausstattungsmerkmale:

- Android 4.0.x
- WiFi 802.11 b/g/n
- RAM: 512 MB DDR3
- ROM: 4 GB Nand Flash
- CPU 1,0 GHz
- 7 Zoll Touchscreen

Tablet laden

Dazu das externe Netzteil an den Anschluss DC-5V des Tablets anschließen. Dann das externe Netzteil in eine Netz-Steckdose einstecken.

Vor der ersten Verwendung des Tablets laden Sie dieses bitte für mindestens 12 Stunden.

In Betrieb nehmen

Das Tablet schalten Sie durch längeres Drücken der Standby-Taste ein.

Durch kurzes Drücken der Standby-Taste aktivieren Sie die Eingabesperre, das Display schaltet ab. Durch erneutes kurzes Drücken wird das Display wieder erleuchtet, so dass es bedient werden kann.

Bedienen

Bedienen des Tablets

Das Tablet wird über den Touchscreen bedient.

Bedienen Sie das Tablet durch Ziehen, Tippen und Verschieben von Icons und Menüpunkten mit Ihren Fingern.

Beispiel: Entsperren des Sperr-Bildschirms:

Sie sehen das Schloss-Symbol auf dem Display, welches Ihnen intuitiv zeigt, dass über dieses Icon der Sperrbildschirm entsperrt werden kann.



Drücken Sie nun mit Ihrem Finger auf das das Icon. Es erscheinen weitere Icons, welche Sie nun mit Ihrem Finger durch Ziehen ansteuern können.



Sobald Sie das gewünschte Icon erreicht haben und den Finger vom Display entfernen, wird die Aktion, mit welchem das Icon hinterlegt ist, ausgeführt. In diesem Falle ist es das Symbol des geöffneten Schlosses.

Dadurch wird der Sperrbildschirm entsperrt.

Beachten Sie, dass sich je nach Konfiguration die Positionen der Icons verschieben können.

Durch einmaliges kurzes Drücken der Standby-Taste wird das Display wieder gesperrt.

Startseite



Lupe: Google- Suche

Mikrofon: Spracheingabe zur Google-Suche



: Zur App-Übersicht

Fußzeile gemäß Abbildung von links nach rechts:

Zurück - Startseite - Aktive Apps - Menü - Task bar

Aufbau des Android-Menüs (=Systemeinstellungen)

Das Android-Menü erreichen Sie über die Anwendung "Einstellung" in der App-Übersicht oder über die 3 Punkte in der Fußzeile und dann "Systemeinstellung" antippen.

Im Android-Menü nehmen Sie sämtliche Konfigurationen des Tablets vor.

Das Android-Menü ist vertikal aufgebaut. Menüpunkte sind also in Listenform angeordnet. Auf der linken Hälfte sind die Hauptmenüpunkte, auf der rechten Seite die zu einem Hauptmenüpunkt gehörenden Untermenüpunkte.



Ein gewünschter Menüpunkt ist anzutippen, um fortzufahren.

Konfigurationen sind zumeist in Fenstern vorzunehmen, welche sich automatisch öffnen, wenn der entsprechende Menüpunkt ausgewählt wird.

Netzwerk einrichten

Online-Verbindung

Sie können mit dem Tablet via WLAN-Verbindung online gehen.

Dazu im Android-Menü den Menüpunkt "Drahtlos & Netzwerke - WLAN" auswählen.

Stellen Sie sicher, dass WLAN auf "An" gestellt ist. In der rechten Display-Hälfte finden Sie die WLANs, welche das Tablet gefunden hat und somit in Reichweite sind.

Wählen Sie das Wlan durch Antippen aus, mit welchem sich das Tablet verbinden soll. Ggf. müssen Sie ein Passwort eingeben.

Sobald die Verbindung erfolgreich durchgeführt worden ist, erscheint "Verbunden" beim entsprechenden Wlan.

.


Google Play Store

Google Play Store installieren


Beachten Sie, dass Sie ein Google-Konto (Google Email-Konto) benötigen, wenn Sie den Google Play Store verwenden möchten.

Im Google Play Store können Sie Anwendungen (Apps), Musik, Bücher und Filme runterladen und dann auf dem Tablet verwenden. Beachten Sie, dass dies kostenpflichtig sein kann.

Um die App Google Play Store zu installieren, gehen Sie im Android-Menü zu Punkt "Einstellungen - Apps". Nun zum Reiter "Alle" blättern und am Ende dieser Liste die App "Google Play Store" antippen.

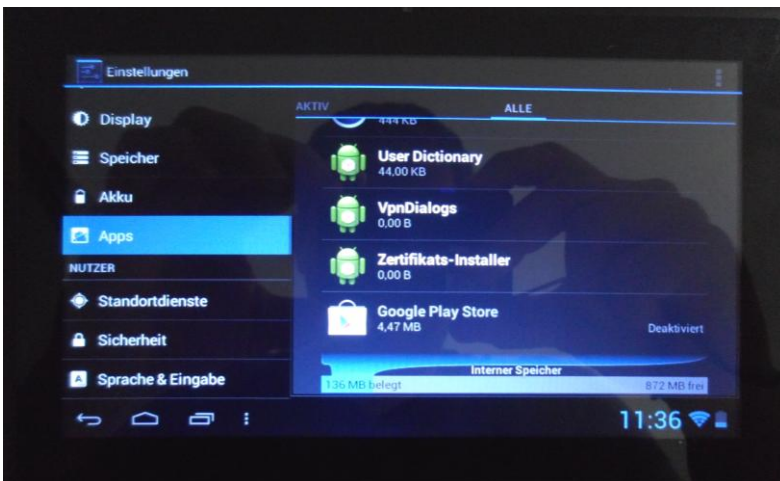

Wenn Sie in der nun erscheinenden Auswahl "Aktivieren" antippen, aktivieren Sie die Anwendung "Google Play Store".

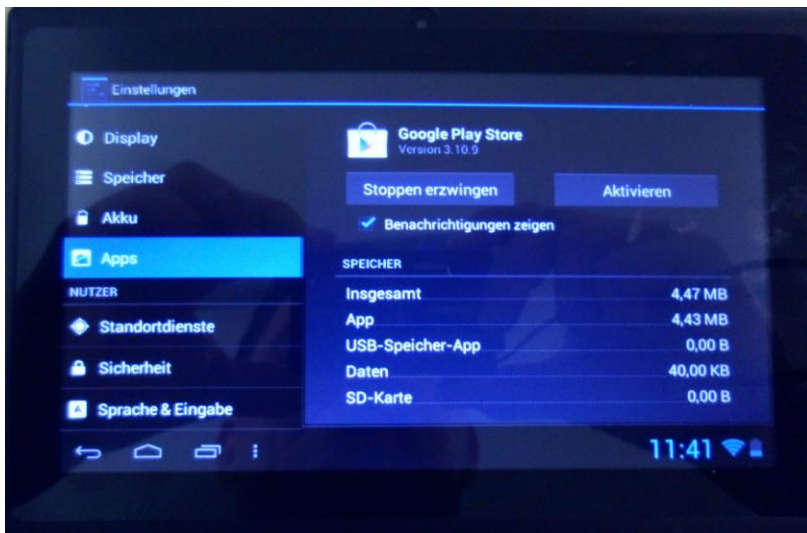

Die Anwendung "Google Play Store" ist nun in der App-Übersicht aufgeführt.

Bei erstmaligem Verwenden dieser App müssen Sie ein Google-Konto angeben. Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, so wählen Sie das Feld "Vorhandenes Konto" und folgen Sie der Menüführung.

Sollten Sie noch kein Google-Konto haben, so wählen Sie das Feld "Neu erstellen" und folgen der Menüführung.

Anwendungen (= Apps) aufrufen

Wählen Sie die App-Übersicht aus. Sie sehen die Übersicht der installierten Apps.

Tippen Sie die App an, welche Sie verwenden möchten. Die App startet.

Um eine App unter Zwang zu schließen, das Icon "Aktive Apps" in der Fußzeile antippen und dann "App-Info" antippen. Nun die Auswahl "Stoppen erzwingen" antippen.

Eine App installieren Sie, indem Sie sie entweder im Google Playstore runterladen oder diese im freien Internet finden und dann runterladen.

Ferner kann eine App auf einem externen Speichermedium gespeichert sein. Diese müssen Sie im Datei-Manager finden und antippen.

USB verbinden

Mit dem mitgelieferten USB-Kabel können Sie das Tablet an einen PC anschließen.

Nachdem Sie das Tablet angeschlossen haben, klicken Sie in der Fußzeile auf das USB-Symbol.



Im erscheinenden Fenster erhalten Sie nun mehrere Anwendungsmöglichkeiten.

Entsorgen



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2002/96/EC

Werfen Sie das Tablet keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Geräts.



Werfen Sie Batterien keinesfalls in den normalen Hausmüll. Batterien können Giftstoffe enthalten. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der gesetzlichen Rückgabepflicht. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung. Geben Sie verbrauchte Batterien bei einer Sammelstelle ab. Dadurch leisten Sie einen positiven Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Tablet	
Maße in mm (B × T × H)	180 × 120 × 11
Gewicht in Gramm	Tablet 290 g
Anschlußmöglichkeiten	
TF Card	Einschub für eine TF-Karte (micro SD)
DC-5V	Anschluss ext. Netzteil
USB	Mini-USB
Stromversorgung	
Tablet Eingangsspannung	5 V DC oder 3,7 V DC
Externes Netzteil Modellnummer	PGAD0500200W1EU
Externes Netzteil INPUT	100-240 V AC, 50/60 Hz
Externes Netzteil OUTPUT	5 V DC, 2,0 A
Betriebstemperatur	0 °C - + 40 °C
Lagerungstemperatur	0 °C - + 40 °C

Hersteller

COMAG Handels AG

Zillenhardtstraße 41

D-73037 Göppingen

Deutschland

Telefon: 0049 (0)7161 / 5 03 06 – 0

Telefax: 0049 (0)7161 / 5 03 06 – 11

Internet: www.comag-ag.de

Sehr geehrter Kunde,

unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich viele Reklamationsgründe durch ein einfaches Telefongespräch lösen lassen.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, kontaktieren Sie bitte erst unsere Service-Hotline. Diese Vorgehensweise erspart Ihnen Zeit und eventuellen Ärger.

Unter unserer Service Hotline erfahren Sie auch die genaue Vorgehensweise der Garantieabwicklung, falls Sie Ihr Gerät wirklich einschicken müssen.

Service-Hotline: +49(0)7161 / 5030633

**Montag – Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
13.00 – 17.00 Uhr.**

Email: hotline@comag-ag.de

Falls Sie Ihr Tablet aufgrund eines Defekts zu uns einschicken, füllen Sie bitte das Formular am Ende dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig aus und legen es bei. Dadurch unterstützen Sie uns bei der Problembehebung und Sie erhalten Ihr Gerät schneller zurück. Bitte legen Sie ebenfalls eine Kopie des Kaufbelegs bei.



Achtung!

Sollten Sie Ihr Tablet aufgrund eines Defekts zu uns einschicken müssen, so packen Sie es bitte sorgfältig ein. Beschädigungen (z.B. Kratzer, Dellen, etc), welche beim Versand oder durch den Gebrauch entstehen, werden von uns nicht behoben.

Garantie

Die Gewährleistung für dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung des Herstellers. Ein Absturz der Betriebs-Software stellt keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Sollte ein angeschlossenes USB-Speichermedium nicht mit dem Tablet kompatibel sein, stellt dies keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Normen.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.comag.de.

Gerätetyp/Type: Android Tablet AT 01

Göppingen, 18.04.2013

COMAG Handels AG

Glossar

AC	Alternating Current Anschluss für Wechselstrom
Android	Betriebssystem von Google
DC	Direct Current Anschluss für Gleichstrom
WLAN	Kabelloses Netzwerk (WiFi-Netzwerk)